

Montážní návod

Kuchyňka FIAT systému HomeMADE



Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...

Stránka: 1 z 24

Montážní návod

Kuchyňka FIAT systému HomeMADE

Obsah

Obsah balení	2
Seznam komponent	3
Instalace korpusových spojek	7
Sestavení korpusu	8
Sestavení dvířek	19
Sestavení šuplíků	20
Umístění pracovní desky	22
Doporučené umístění ve voze	23

Obsah balení

název	ks
Knopka k zámku	7
Rozeta pro zámek	7
Zámek se závorou	7
Protiplech zámku	7
Podložka M6 (6,4 mm)	14
Kolík dubový	70
Vrut s hlavou - 3,5x12	30
Vrut s hlavou - 3,5x15	55
Vrut zápustný - 3,0x20	70
Vrut zápustný - 3,5x25	30
Vrut zápustný - 3,5x12	150
Vrut zápustný - 3,5x50	120
Samolepící dekorové krytky šroubů*	120
Korpusová spojka	17
Krytka korpusové spojky	17
Pant vložený	4
Výsuv 140/300	1
Výsuv 86/300	3
Výsuv 86/400	1
Eloxovaná trubička 225 mm	6
Proklady šuplíků 295x20x3	10
Hrana s lepidlem dle dekoru**	30 m
Návod k sestavení	1

* Pouze v případě dekorového nábytku

** Pouze v případě dekorového nábytku bez objednání strojního ohrazení

Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...


Stránka: 2 z 24

Montážní návod

Kuchyňka FIAT systému HomeMADE

Seznam komponent

Poznámka: Červeně označené hrany jsou určené k ohrazení/ohraňené.

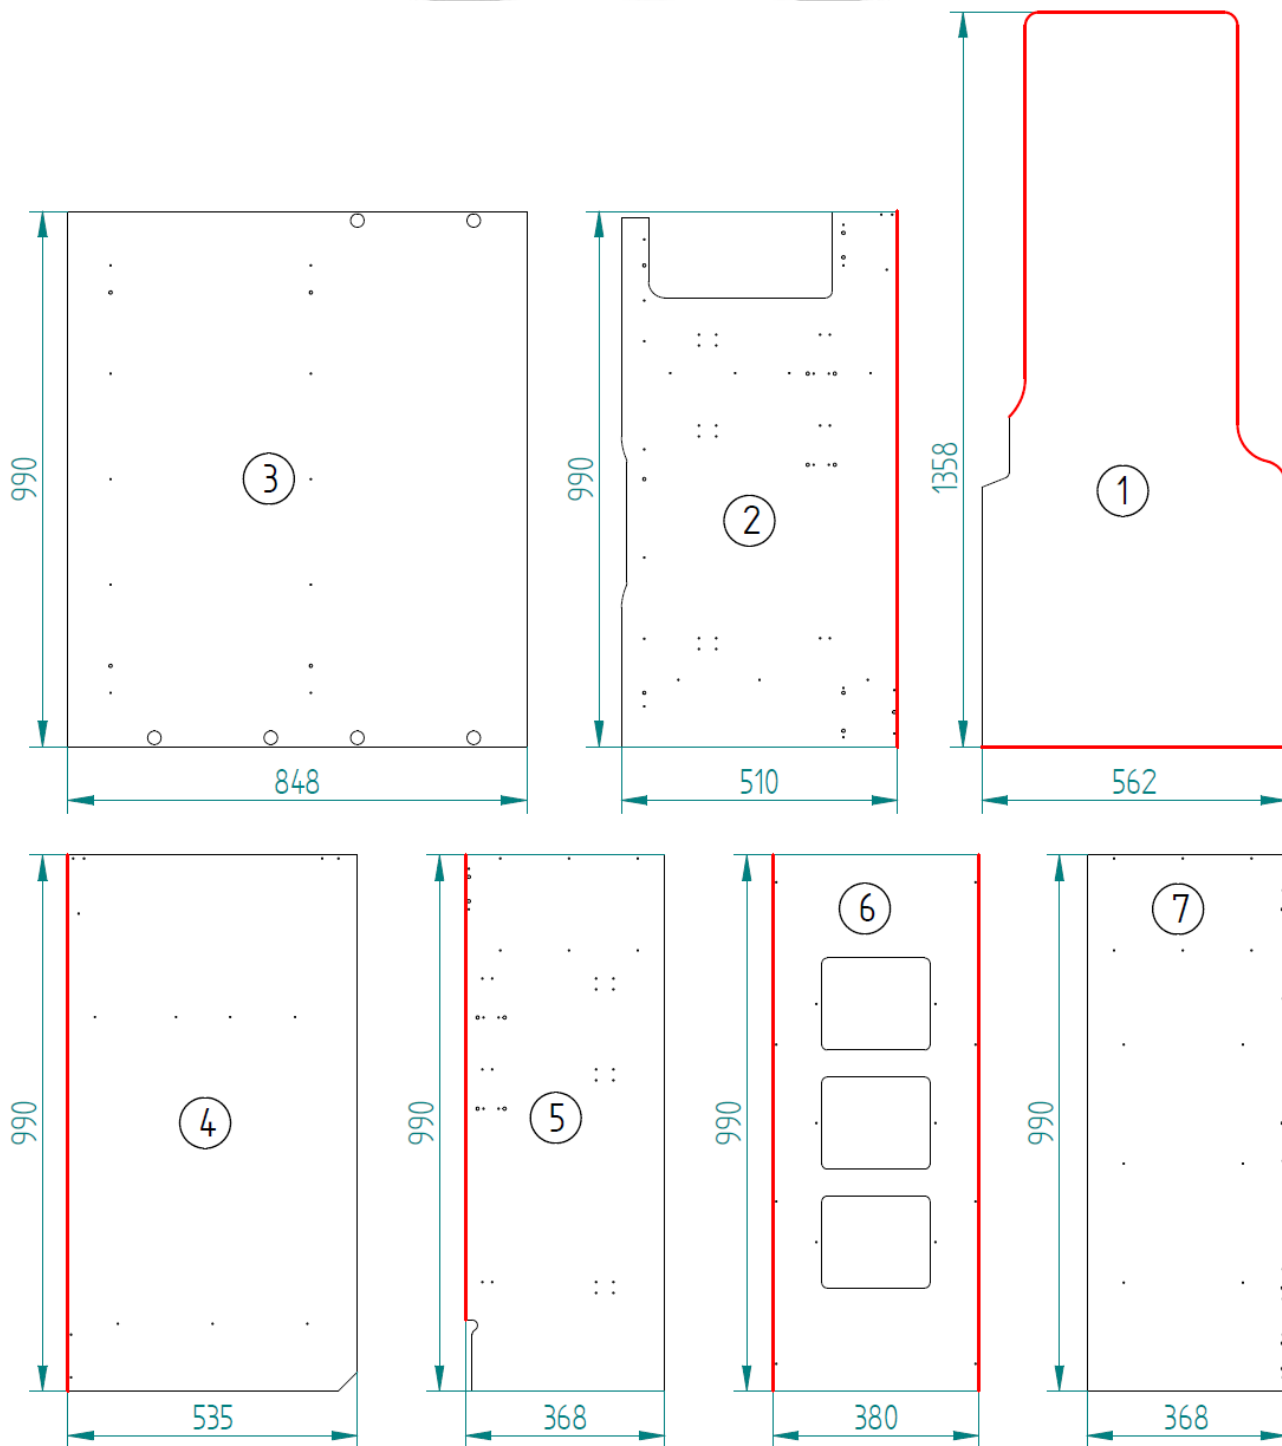


Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...

Stránka: 3 z 24

Montážní návod

Kuchyňka FIAT systému HomeMADE

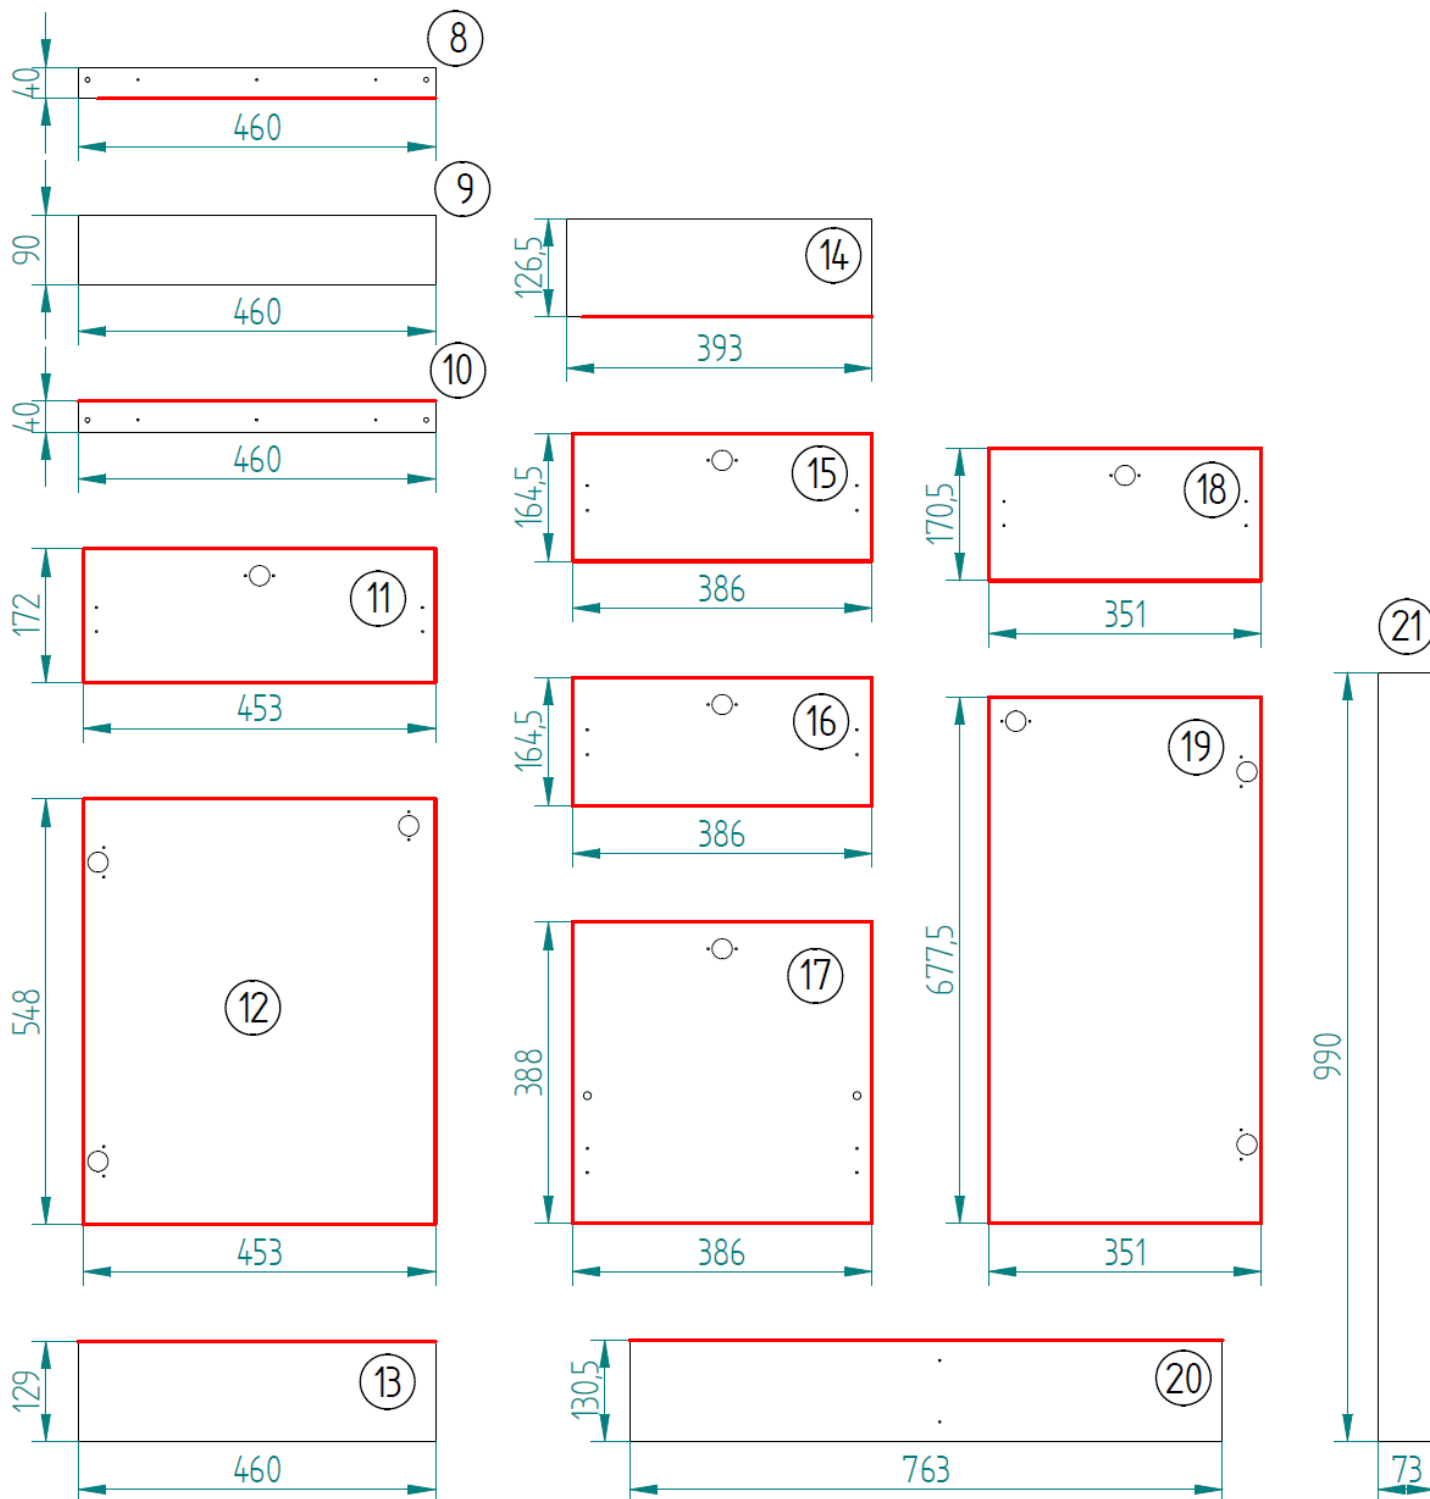


Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...

Stránka: 4 z 24

Montážní návod

Kuchyňka FIAT systému HomeMADE

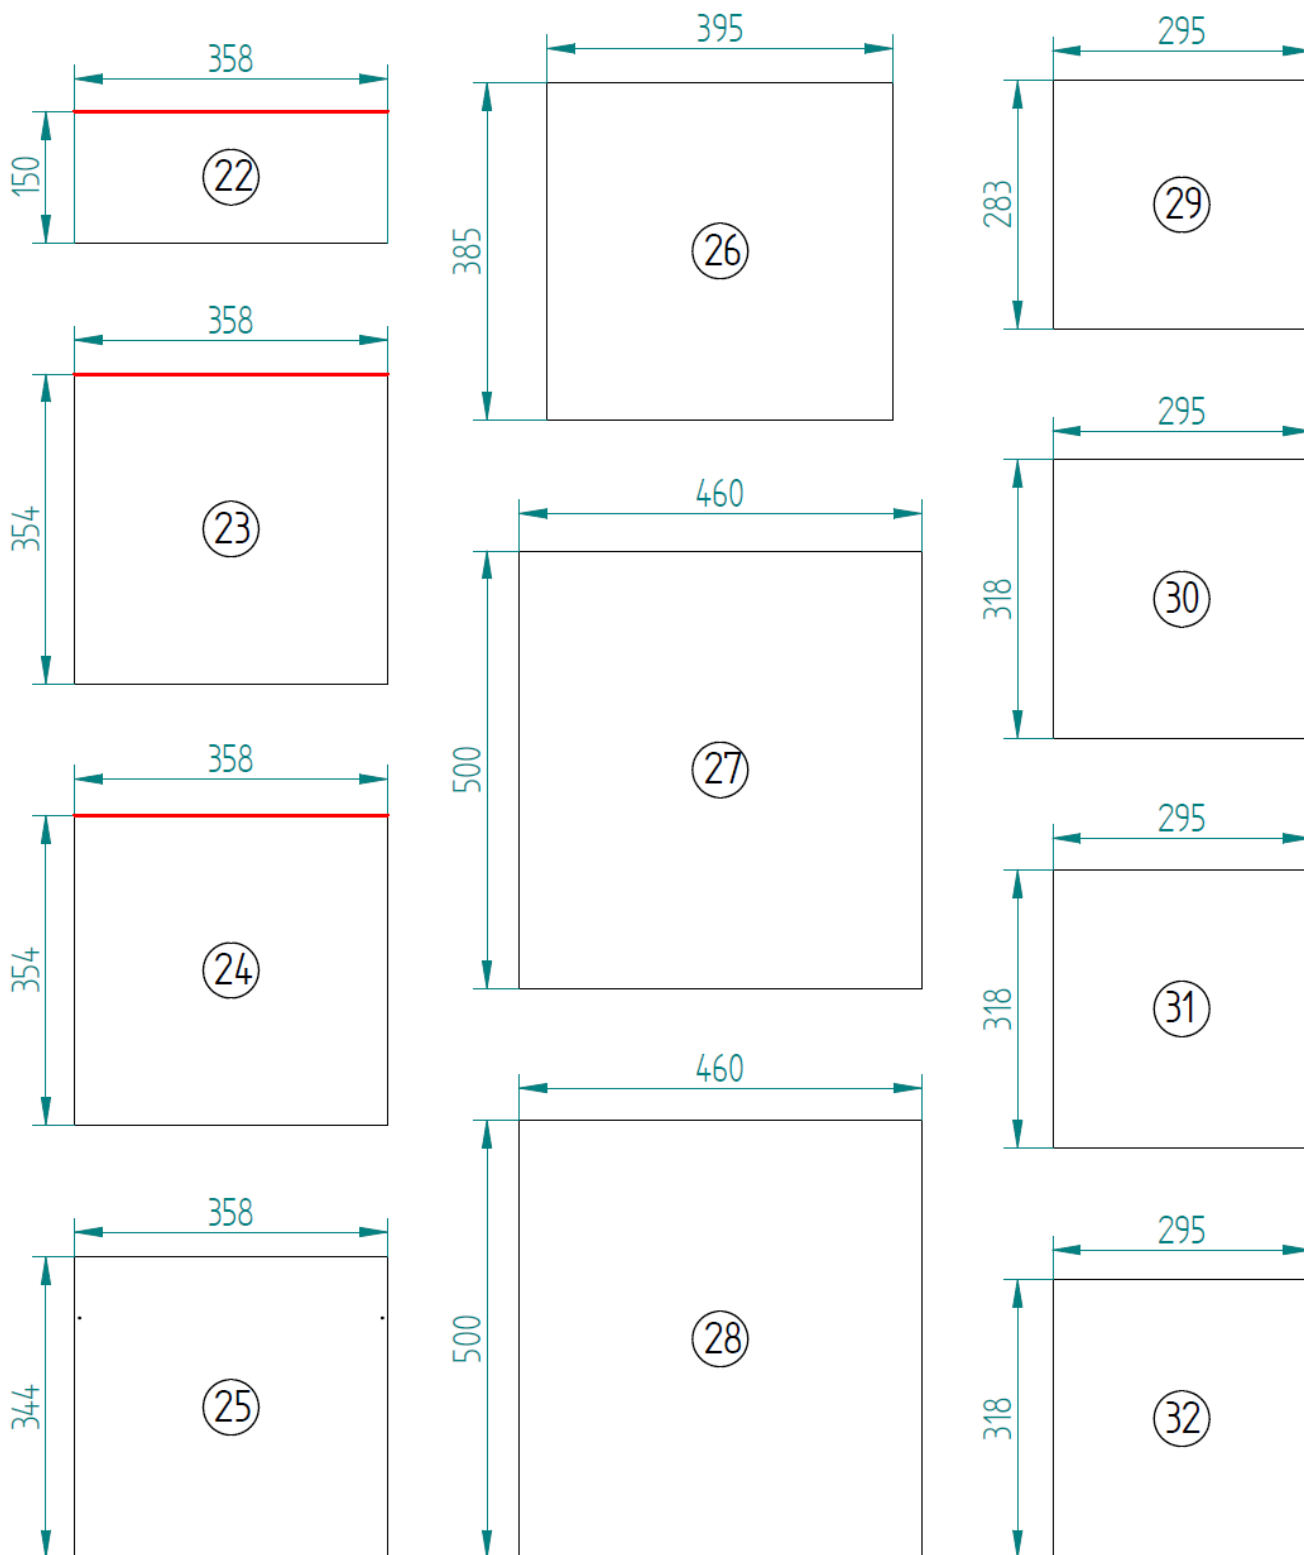


Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...

Stránka: 5 z 24

Montážní návod

Kuchyňka FIAT systému HomeMADE

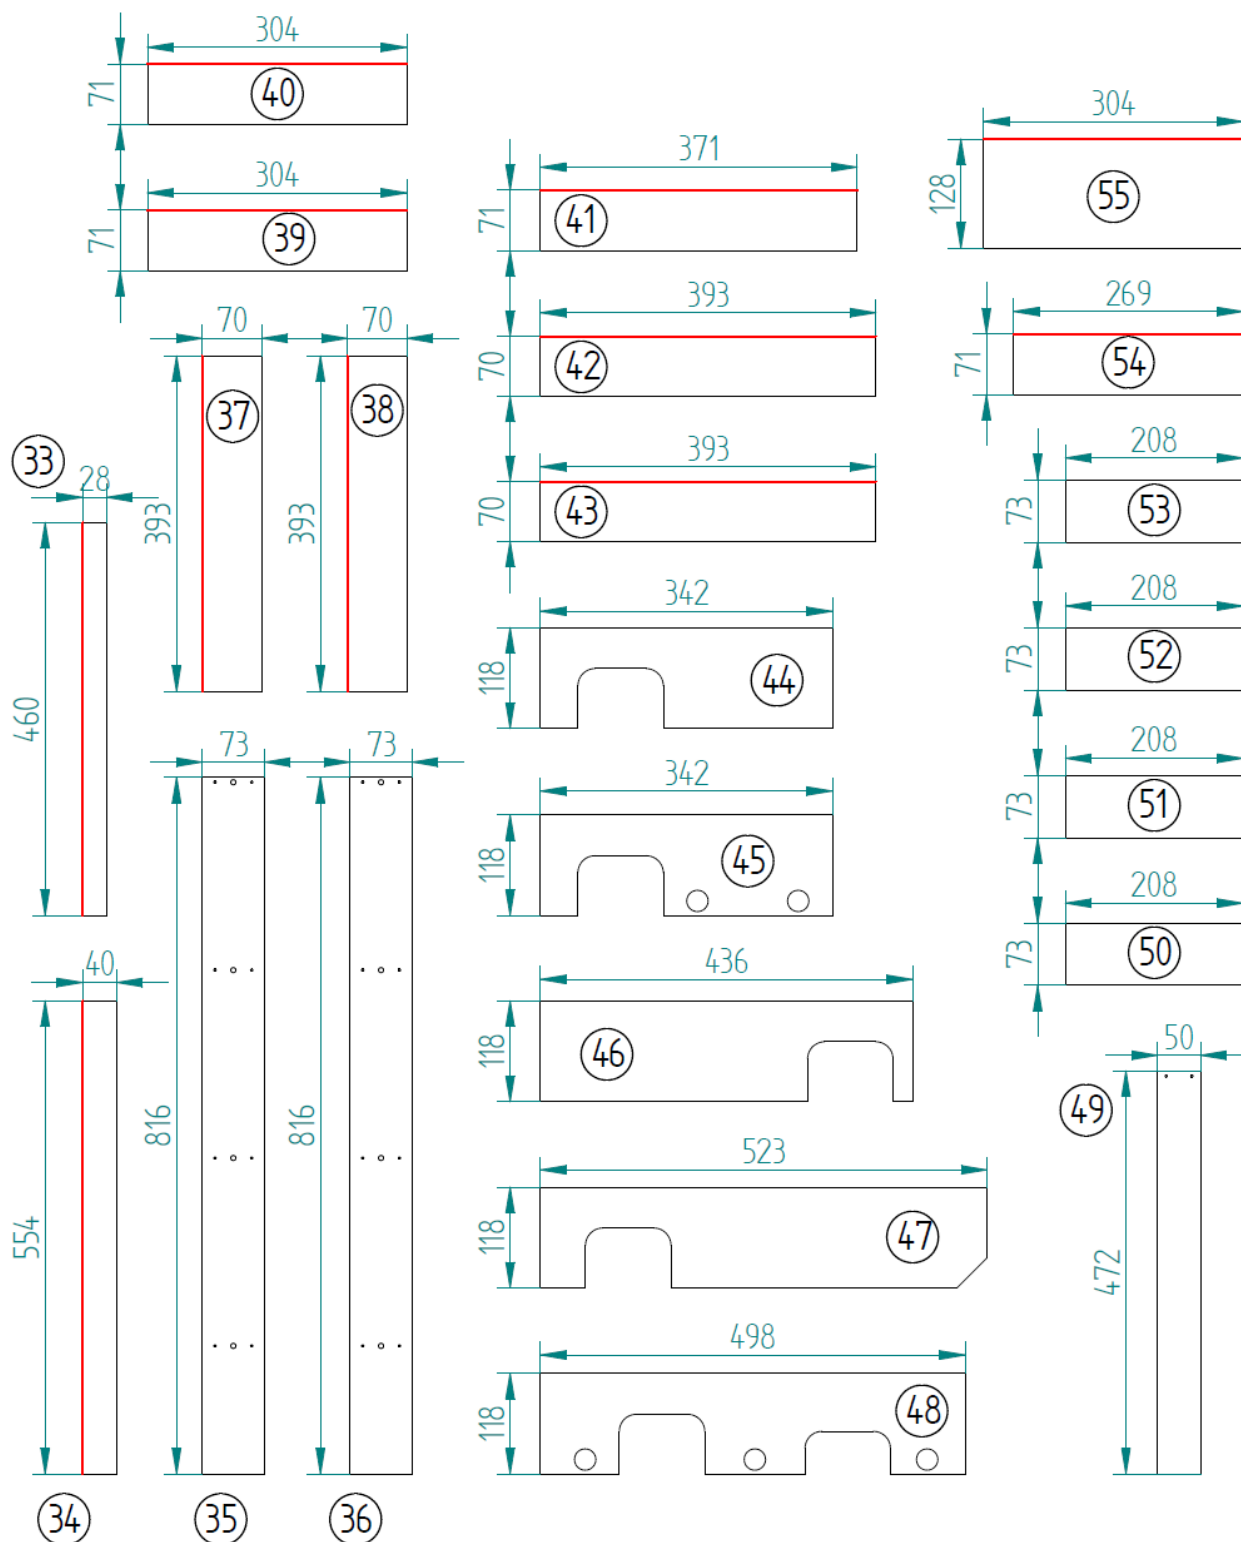

Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...

Stránka: 6 z 24


© KPS Automobile s.r.o. 2023, datum vydání ceníku: 16.05.2023

Všecké uvedené ceny jsou v Kč a jsou vč. DPH 21 %. Tímto ceníkem se ruší všechny předchozí ceníky.
Kombinace různých ceníků či slev není možná. Tiskové chyby nebo změny cen bez předchozího upozornění, jsou vyhrazeny.

Montážní návod

Kuchyňka FIAT systému HomeMADE






Instalace korpusových spojek

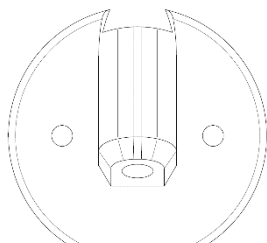

Směr umístění korpusové spojky



- 1) Pomocí kladiva naklepněte korpusové spojky do předvrtaných otvorů.
Je vhodné použít například kousek prkna jako mezikus

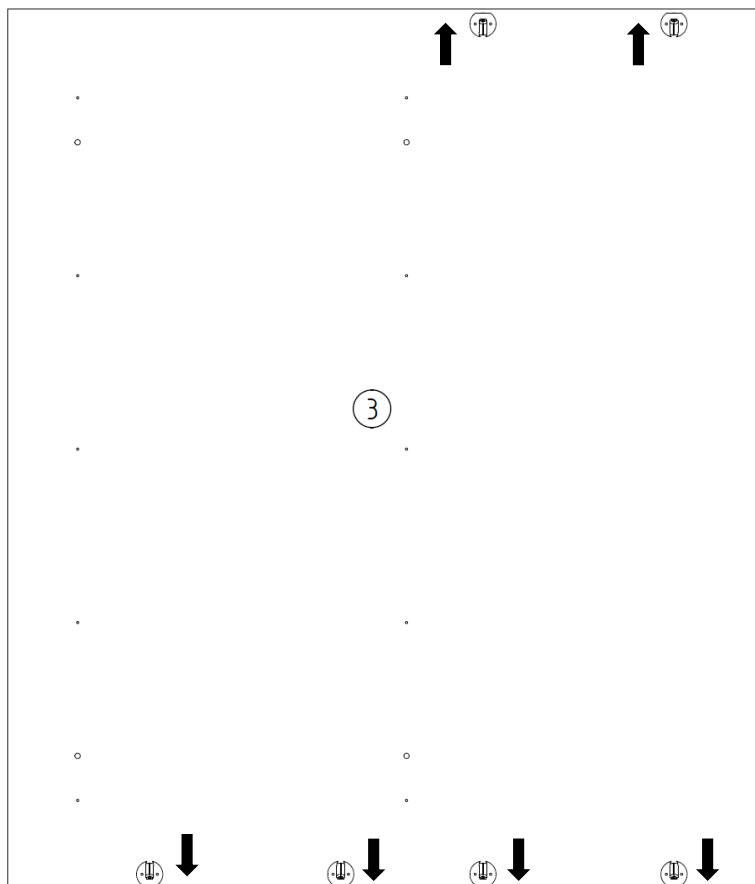

Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...

Stránka: 7 z 24

Montážní návod

Kuchyňka FIAT systému HomeMADE


Sestavení korpusu

1.

Komponenty 35,36,50,51,52,53

Kolík	8 ks
Vrut zápusťný 3,5x50	16 ks

1) Pomocí kolíků umístěte díly a přišroubujte vruty se zápusťnou hlavou 3,5x50.

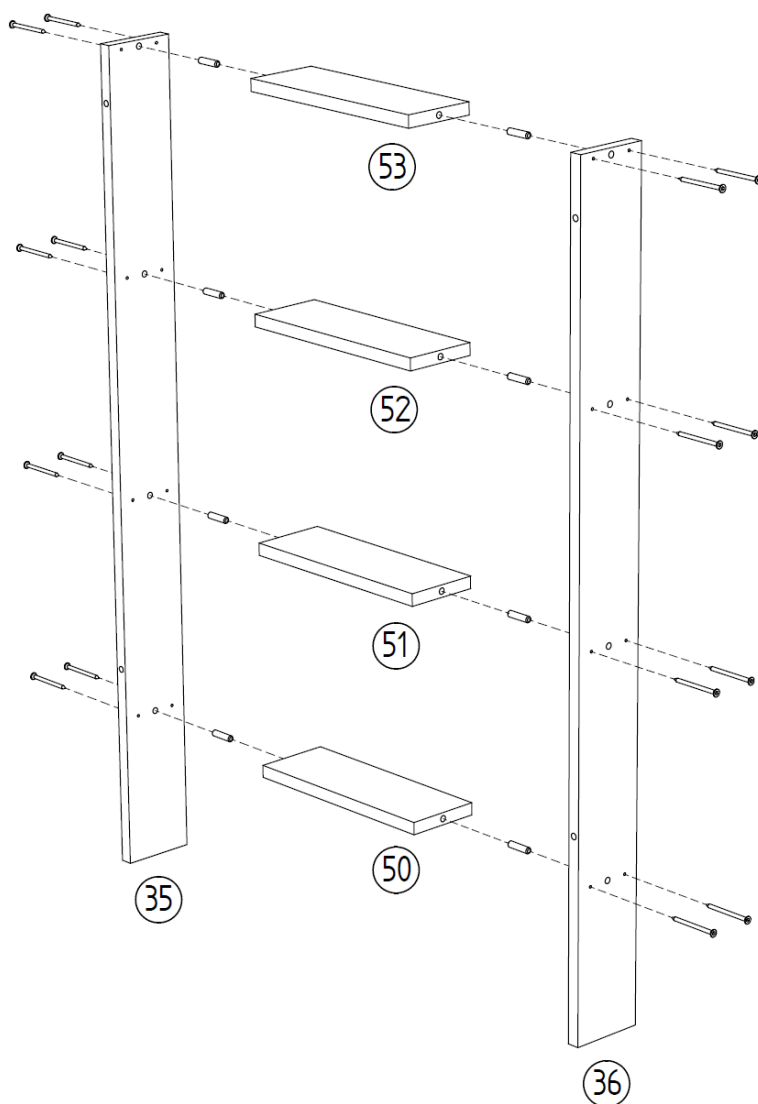

Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...

Stránka: 8 z 24

Montážní návod


Kuchyňka FIAT systému HomeMADE

2.

Komponenty 6,21

Kolík	7 ks
Vrut zápusťný 3,5x50	10 ks
Eloxovaná trubička 225 mm	6 ks

- 1) Do čela č.6 umístěte trubičky do drážek.
- 2) Pomocí kolíků umístěte díly a přišroubujte vruty se zápusťnou hlavou 3,5x50.

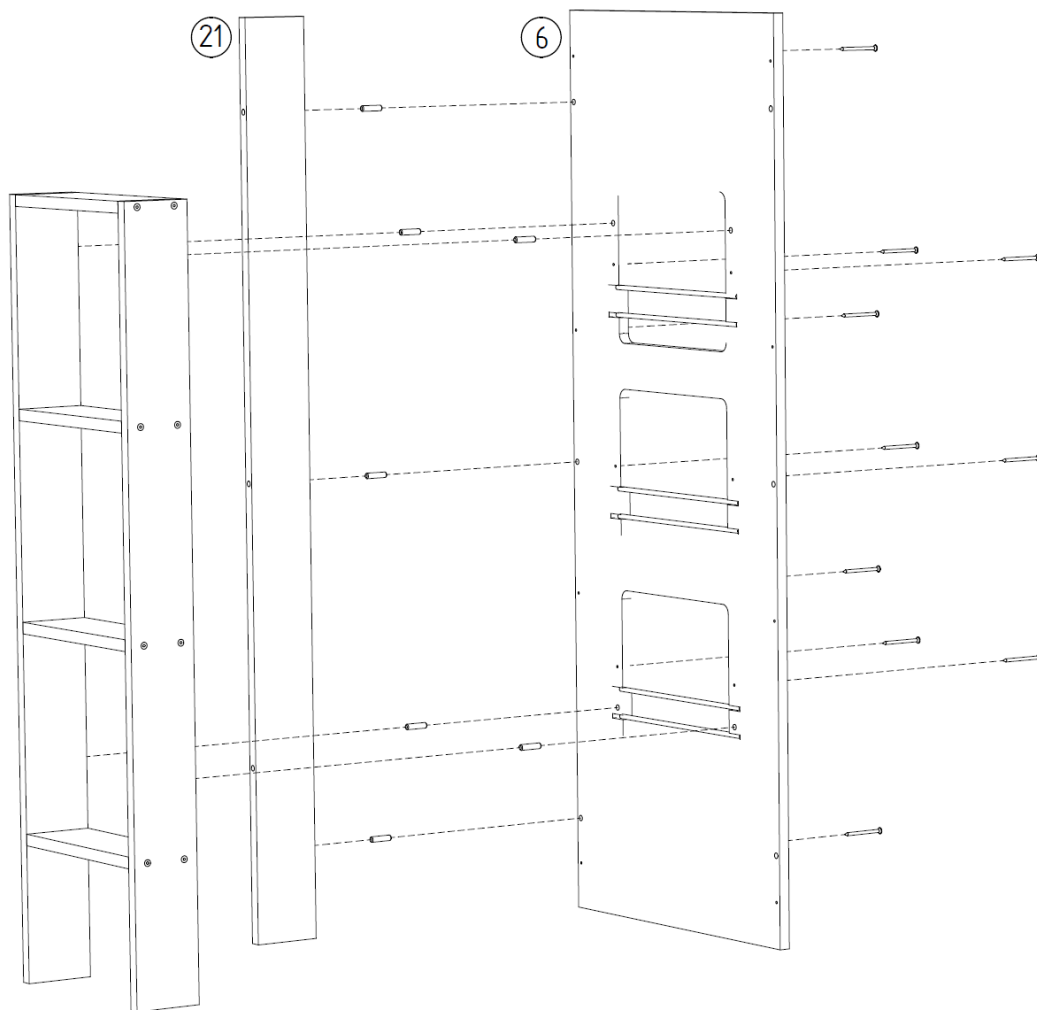

Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...

Stránka: 9 z 24

Montážní návod


Kuchyňka FIAT systému HomeMADE

3.

Komponenty 7,5,23,24

Kolík	8 ks
Vrut zápusťný 3,5x50	12 ks

- 1) Pomocí kolíků umístíte díly a přišroubujete vruty se zápusťnou hlavou 3,5x50.
 V případě dekorových skříněk s ohraňením dbejte u dílů 24 a 25 na orientaci.

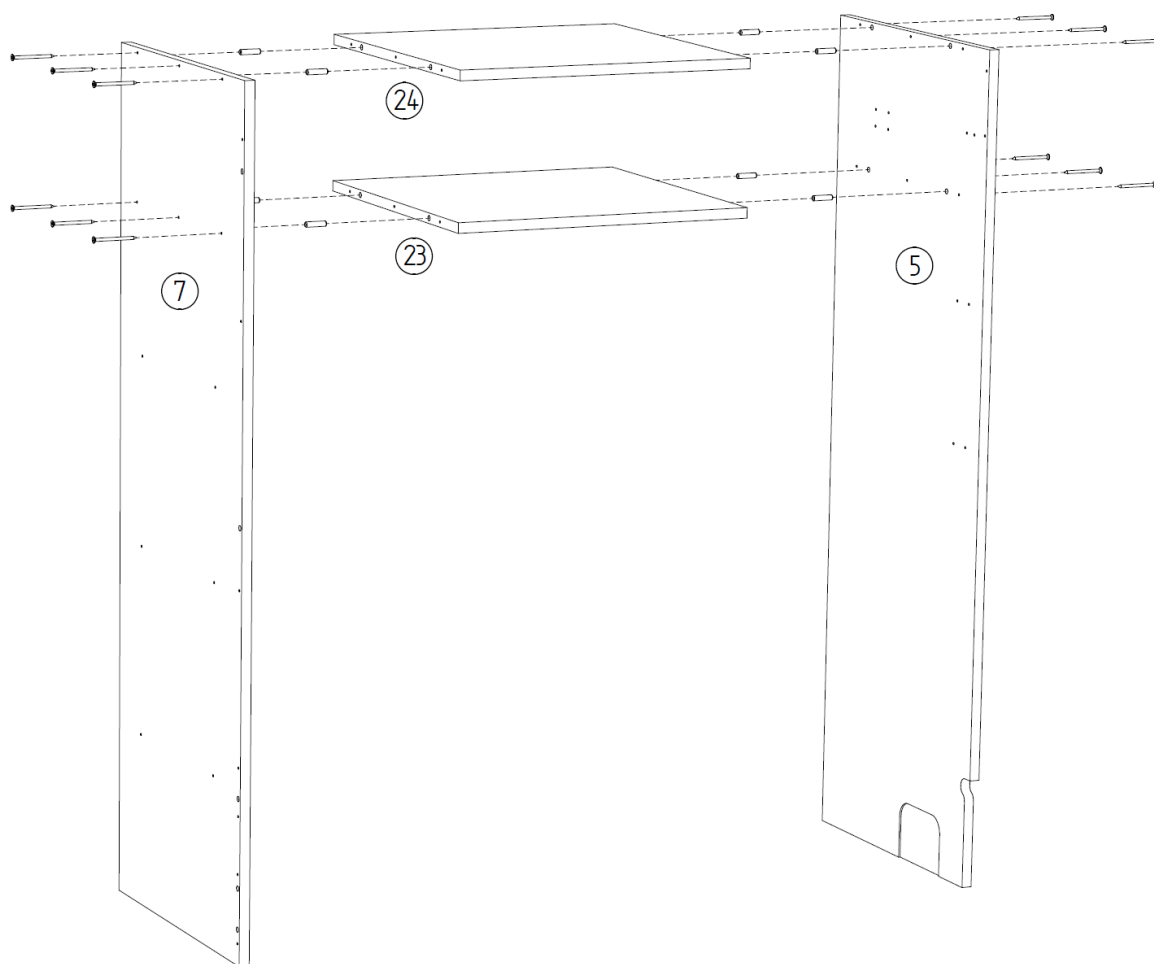

Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...

Stránka: 10 z 24

Montážní návod


Kuchyňka FIAT systému HomeMADE

4.

Komponenty 3

Kolík	4 ks
Vrut zápusťný 3,5x50	10 ks

- 1) Pomocí kolíků umístíte díly a přišroubujete vruty se zápusťnou hlavou 3,5x50.

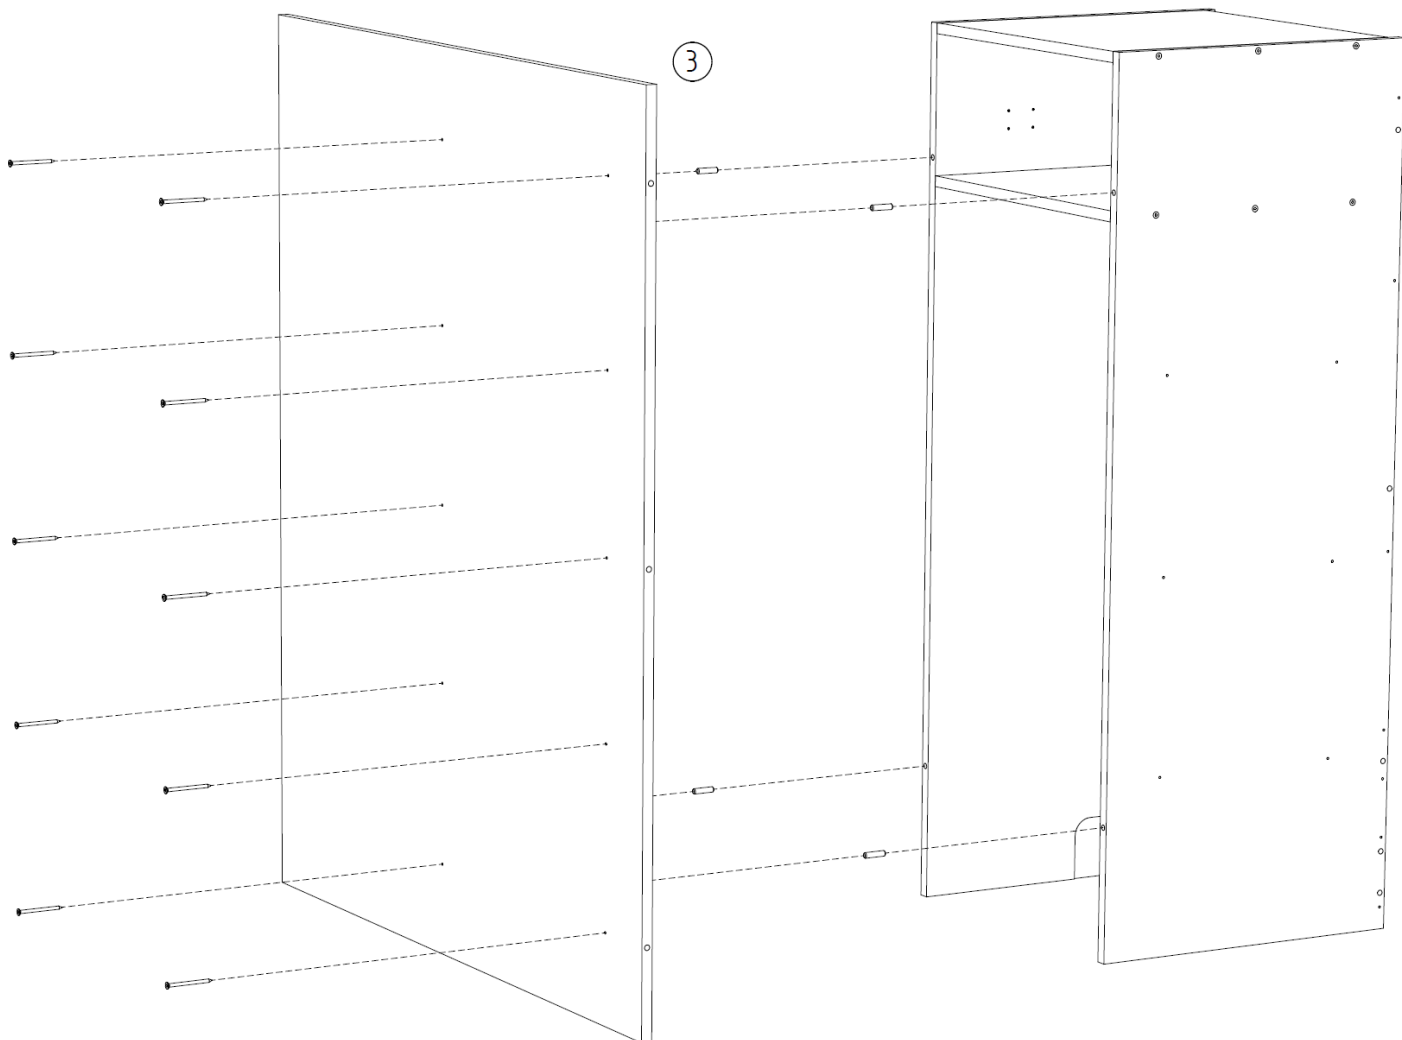

Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...

Stránka: 11 z 24

Montážní návod


Kuchyňka FIAT systému HomeMADE

5.

Komponenty 7,5,23,24

Kolík	19 ks
Vrut zápusťný 3,5x50	24 ks
Vrut zápusťný 3,0x20	5 ks

- 1) Pomocí kolíků umístěte díly 14,38,37,20 a 2 a přišroubujte vruty se zápusťnou hlavou 3,5x50.
- 2) Před přišroubováním dílu 20 zepředu, vložte díl 22 pro vymezení korpusových bočnic.
- 3) Díl 22 poté přišroubujte pomocí vrutů se zápusťnou hlavou 3,0x20.

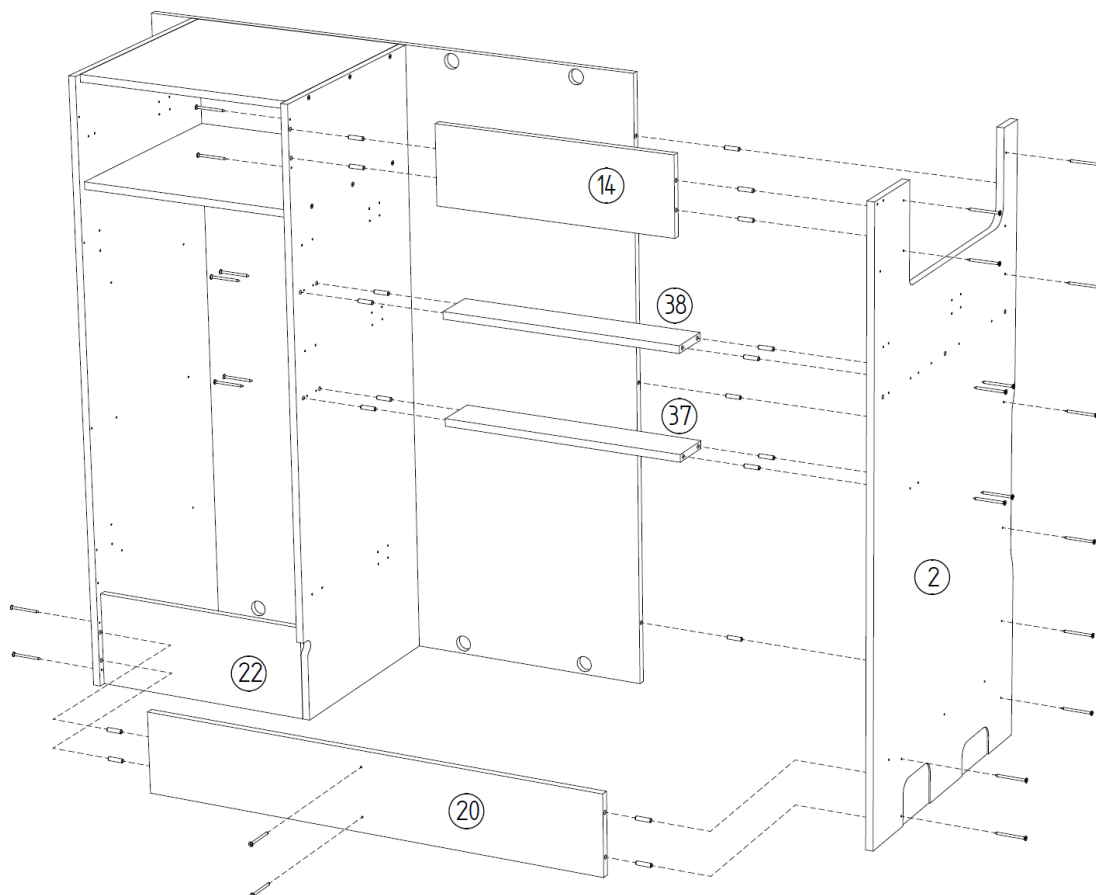

Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...

Stránka: 12 z 24

Montážní návod


Kuchyňka FIAT systému HomeMADE

6.

Komponenty 4,13,28,46,47,48

Kolík	9 ks
Vrut zápusťný 3,5x50	12 ks
Vrut zápusťný 3,0x20	15 ks

- 1) Pomocí kolíků umístěte díly 28,13 a 4 a přišroubujte vruty se zápusťnou hlavou 3,5x50.
 - 2) Do dílů 46,47 a 48 si připravte vruty se zápusťnou hlavou 3,0x20 a následně přišroubujte na korpus.
- Dbejte na přesné zarovnání se spodní hranou korpusu.

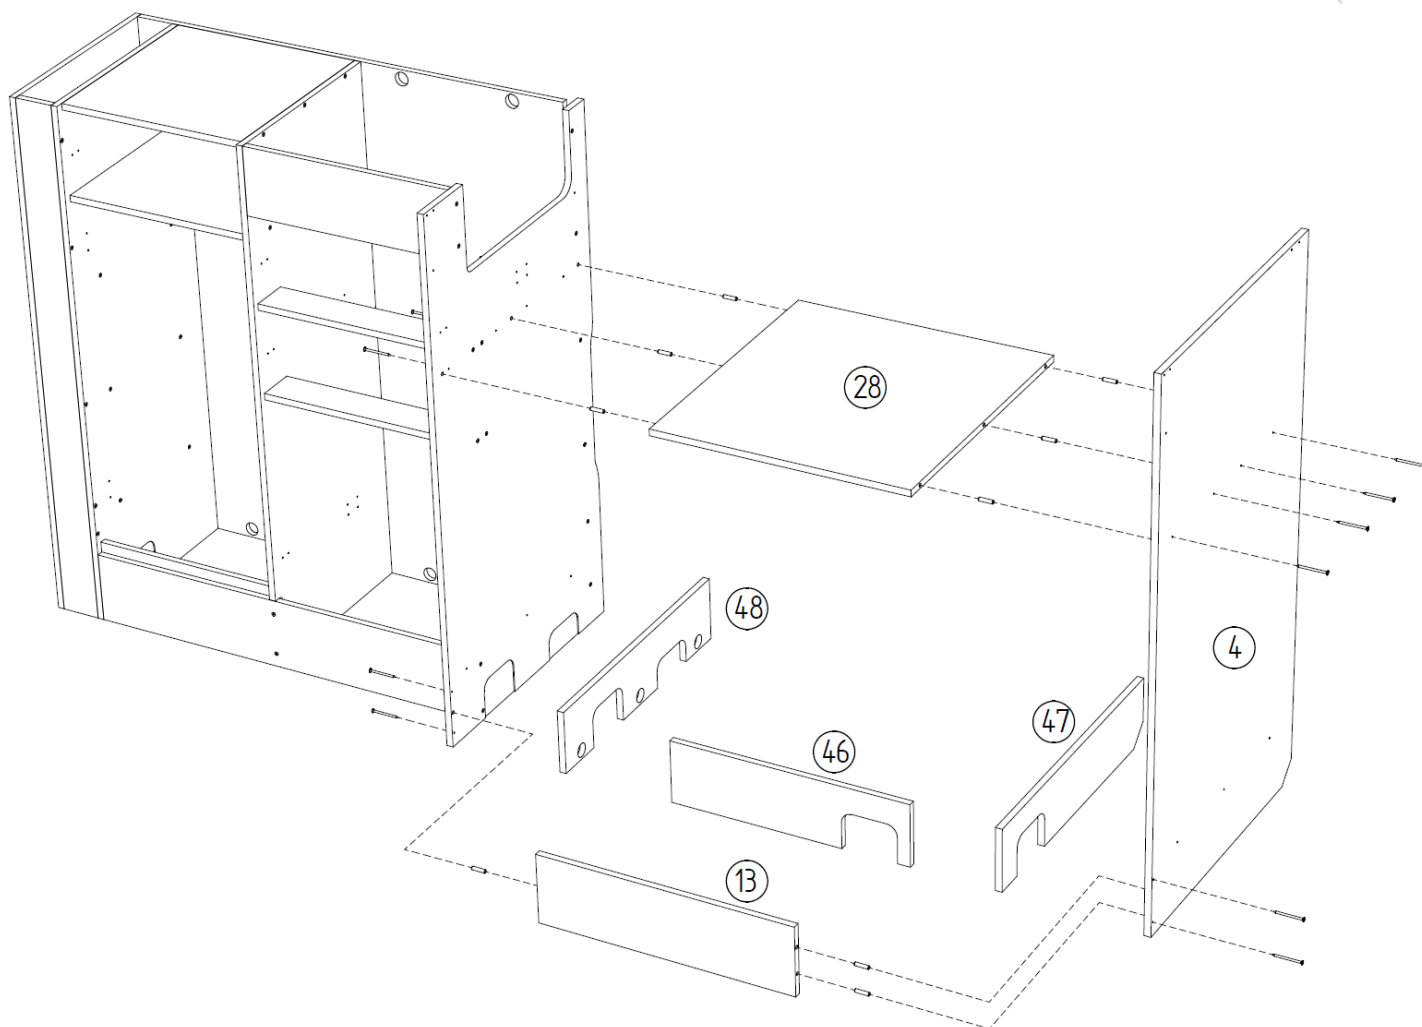

Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...

Stránka: 13 z 24

Montážní návod


Kuchyňka FIAT systému HomeMADE

7.

Komponenty 8,9,10

Kolík	4 ks
Vrut zápusťný 3,5x50	6 ks

- 2) Pomocí kolíků umístíte díly 8,9 a 10 a přišroubujete vruty se zápusťnou hlavou 3,5x50. Díly 8 a 10 jsou lehce asymetrické, dbejte na symetrickou orientaci.

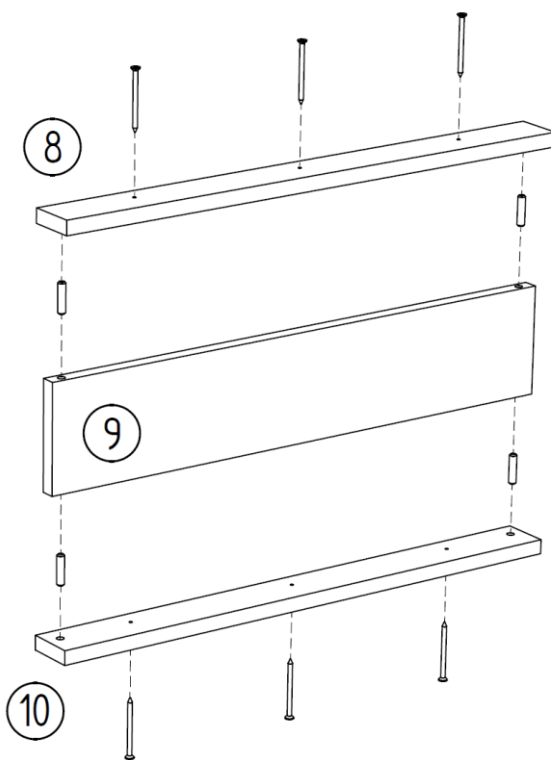

Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...

Stránka: 14 z 24

Montážní návod


Kuchyňka FIAT systému HomeMADE

8.

Komponenty 49 a sestava z bodu 7

Vrut zápusťný 3,5x50	10 ks
----------------------	-------

- 1) Pomocí kolíků umístěte díly 28,13 a 4 a přišroubujte vruty se zápusťnou hlavou 3,5x50.
- 2) Do dílů 46,47 a 48 si připravte vruty se zápusťnou hlavou 3,0x20 a následně přišroubujte na korpus. Dbejte na přesné zarovnání se spodní hranou korpusu.

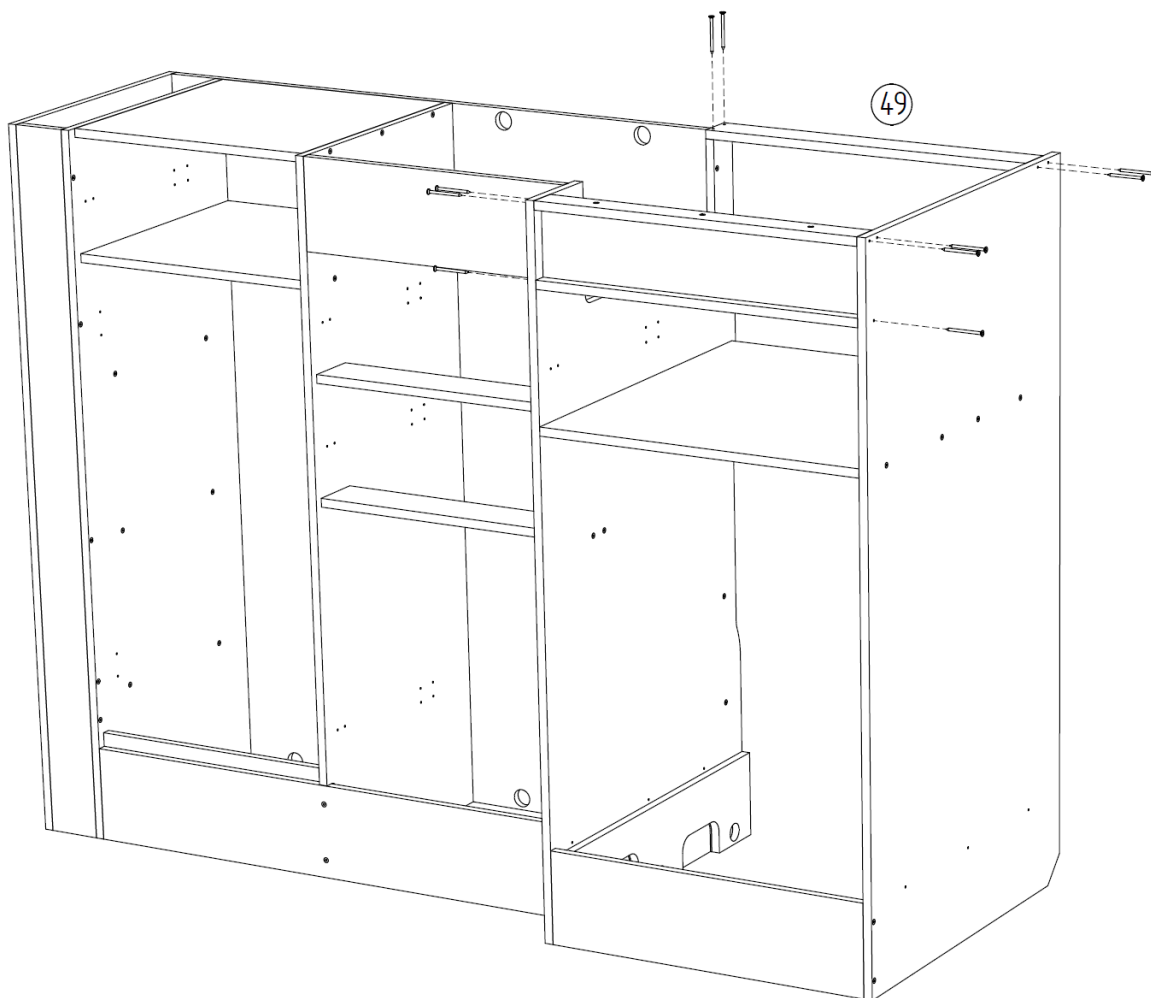

Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...

Stránka: 15 z 24

Montážní návod


Kuchyňka FIAT systému HomeMADE

9.

Komponenty 44,45,25,27

Vrut zápusťný 3,0x20	15 ks
Vrut zápusťný 3,5x50	6 ks
Vrut zápusťný 3,5x25	15 ks

- 1) Do dílů 45 a 46 si připravte vruty se zápusťnou hlavou 3,0x20 a následně přišroubujte na korpus. Dbejte na přesné zarovnání se spodní hranou korpusu.
- 2) V případě okamžité instalace do vozu, přišroubujte kuchyňku k podlaze skrz korpusové spojky pomocí vrutu se zápusťnou hlavou 3,5x25 a následně umístěte díly 25 a 27 na podpěry a přišroubujte tyto díly pomocí vrutů se zápusťnou hlavou 3,5x50 skrz odpovídající díry. V případě pozdější montáže do vozu tento krok prozatím vynechte.

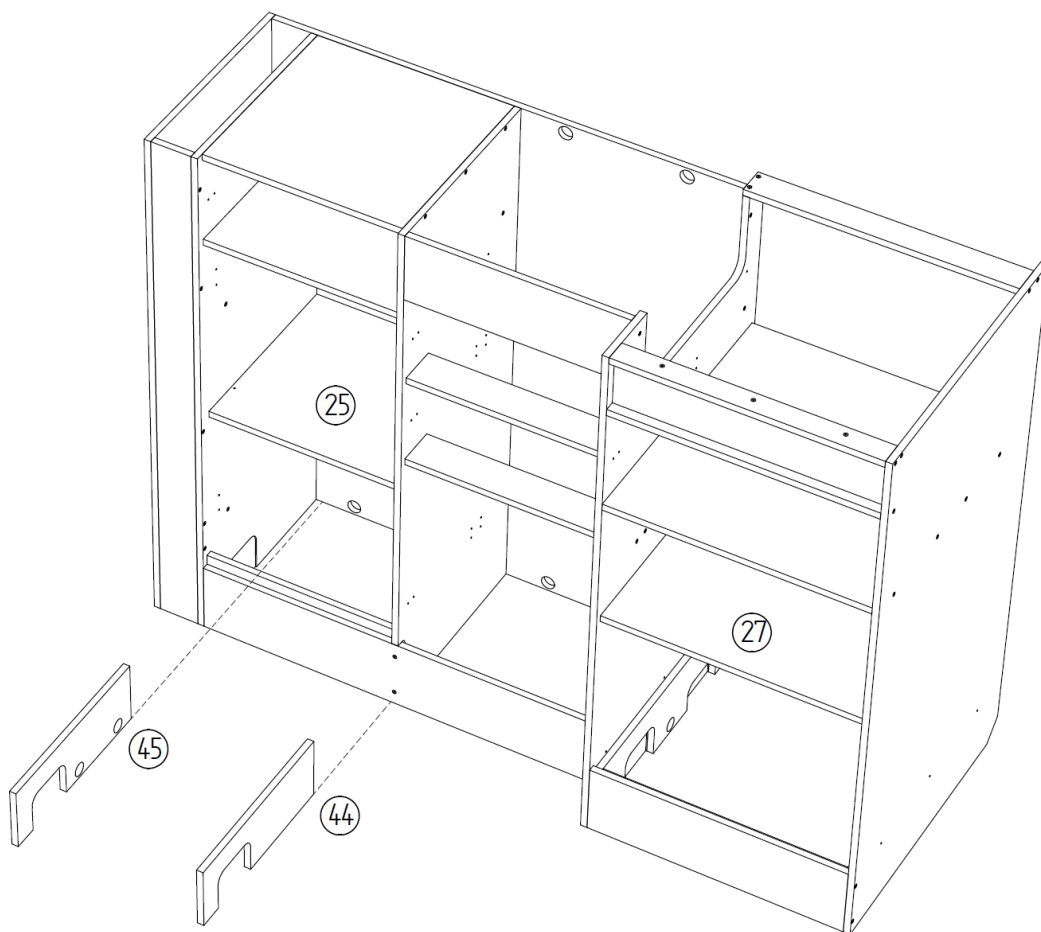

Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...

Stránka: 16 z 24


Montážní návod

Kuchyňka FIAT systému HomeMADE

10.

Výsuv 140/300	1 ks
Výsuv 86/300	3 ks
Výsuv 86/400	1 ks
Vrut zápusťný 3,5x12	100 ks

- 1) Pomocí vrtů se zápusťnou hlavou 3,5x12 přišroubujte bočnice výsuvů ke korpusu.

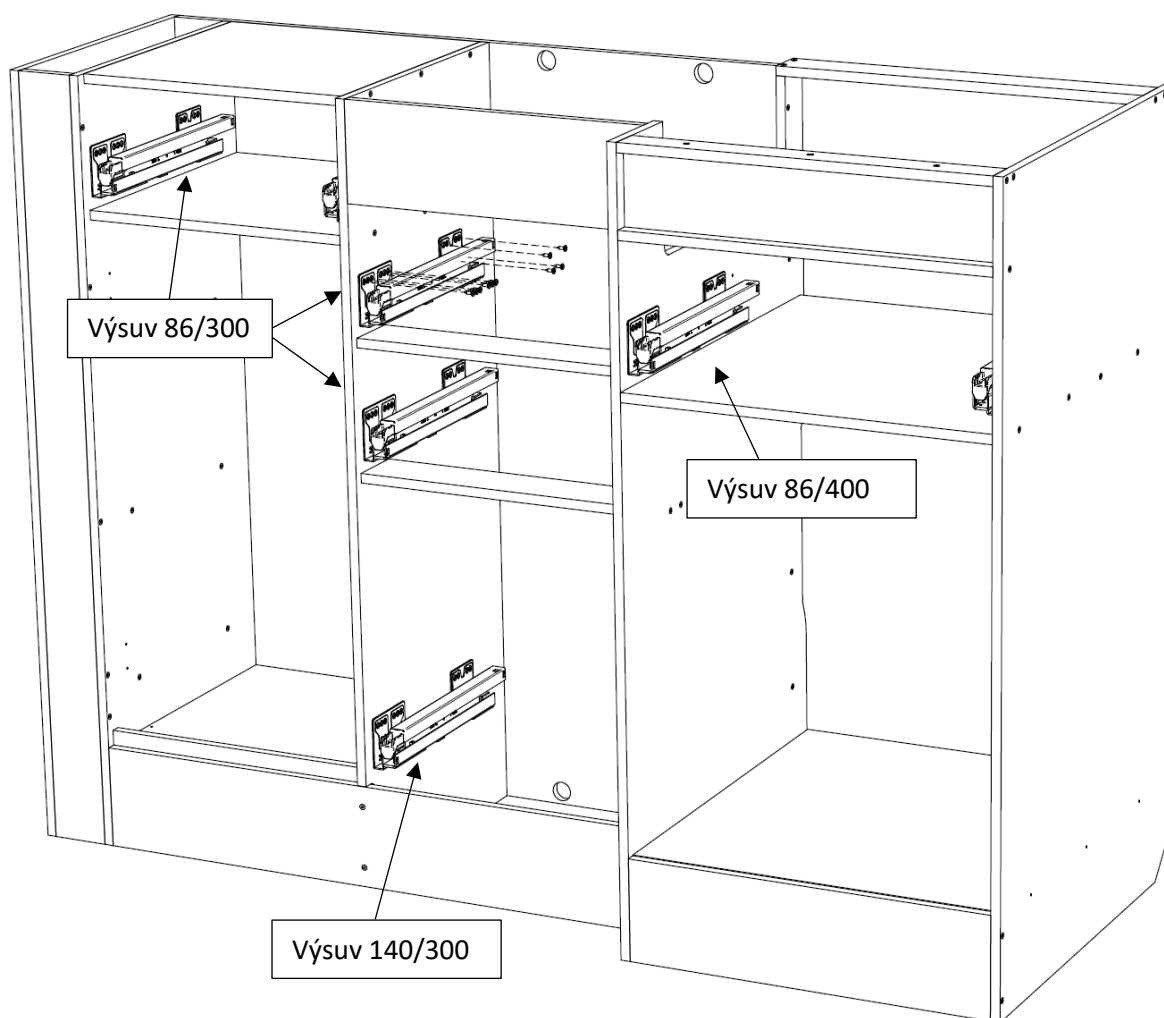

Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...

Stránka: 17 z 24

Montážní návod


Kuchyňka FIAT systému HomeMADE

11.

Komponenty 42,43,33,34

Vrut zápustný 3,0x20	20 ks
Protiplech zámku	7 ks
Vrut zápustný 3,5x12	14 ks

- 1) Pomocí vrutů se zápustnou hlavou 3,0x20 přišroubujte díl 42, tak aby jeho horní hrana byla cca 17 mm nad soklem korpusu. Díl 43 přišroubujte tak, aby jeho spodní hrana byla o 11 mm níže, než přední deska. Díly 33 a 34 přišroubujte tak, aby byly rovnoběžně 12,5 mm od přední hrany korpusu.
- 2) Protiplechy zámků našroubujte pomocí vrutů se zápustnou hlavou 3,5x12 tak, aby jejich přední strana byla 4mm od přední hrany. Pro co nepřesnější umístění protiplechů proti zámkům, je ideální tento krok dokončit s pomocí nasazených dvírek a šuplíků umožňující přesné doměření polohy.

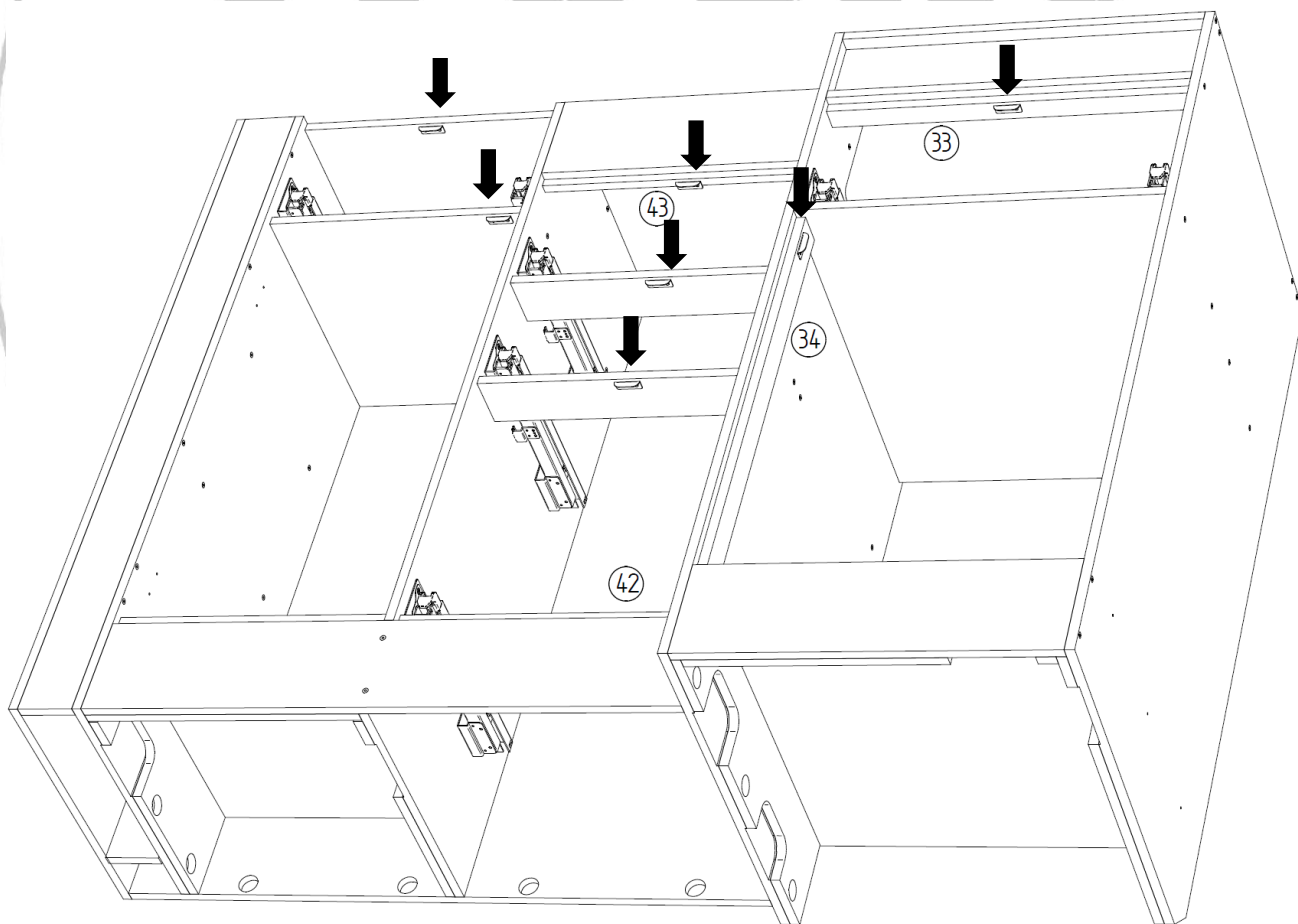

Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...

Stránka: 18 z 24

Montážní návod


Kuchyňka FIAT systému HomeMADE

Sestavení dvířek

Komponenty - 12 a 19 (dvířka)

Knopka k zámku	2x	1 ks
Rozeta pro zámek	2x	1 ks
Zámek se závorou	2x	1 ks
Podložka M6 (6,4 mm)	2x	2 ks
Pant vložený	2x	2 ks
Vrut zápustný 3,5x12	2x	6 (+4) ks

- 1) Nejprve do otvoru pro zámek vtlačte z vnější strany rozetu. Možno použít lehce kladivo přes kousek prkna, případně pokud by rozeta byla v otvoru volnější a hrozilo uvolnění, je vhodné ji podlepit lepidlem.
- 2) Pomocí vrutů se zápustnou hlavou 3,5x12 přišroubujte nejprve panty a následně zámek se závorou na dvířka pomocí předvrtaných otvorů a na zámek nasadte 2 ks podložek M6 a našroubujte knopku.
- 3) Dvířka se uchycují do korpusu pomocí vrutů se zápustnou hlavou 3,5x12 do předvrtaných otvorů.

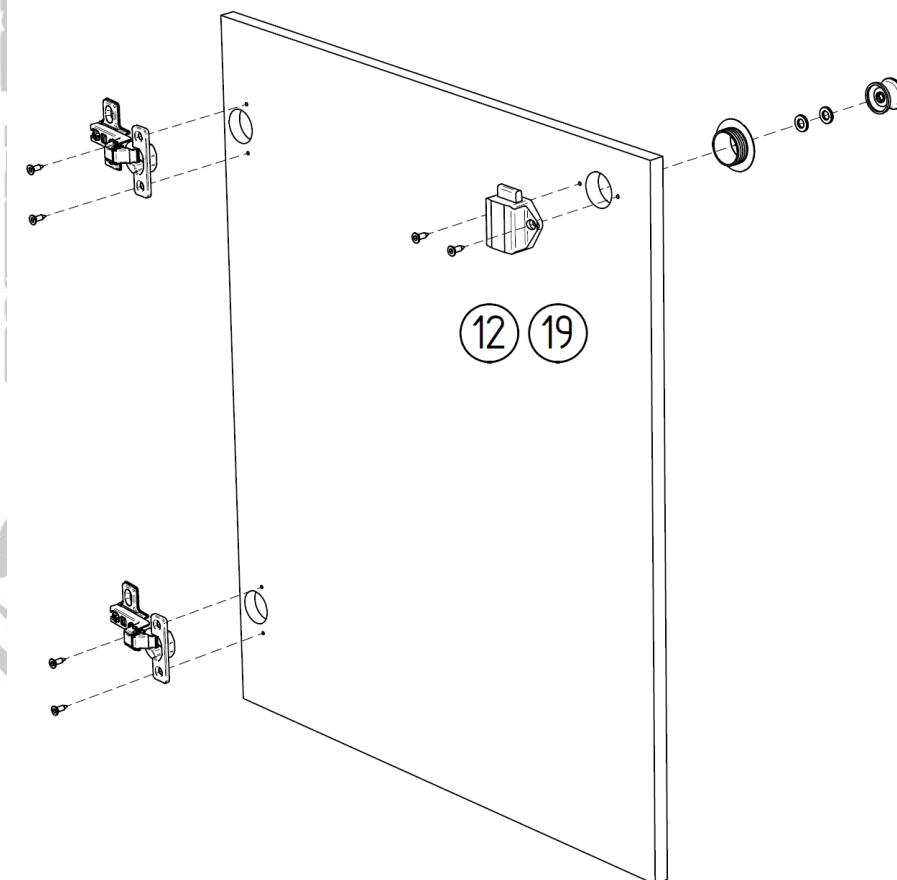

Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...

Stránka: 19 z 24

Montážní návod

Kuchyňka FIAT systému HomeMADE

Sestavení šuplíků

Komponenty 26,29,30,31,32 (dna)


39,40,41,54,55 (záda)

11,14,15,16,18 (čela)

Vrut s hlavou - 3,5x12	22 ks
Vrut s hlavou - 3,5x15	50 ks
Vrut záпустný - 3,5x12	10 ks
Vrut záпустný - 3,0x20	20 ks
Výsuv 140/300	1 ks
Výsuv 86/300	3 ks
Výsuv 86/400	1 ks
Proklady šuplíků 295x20x3	10

Pro sestavení šuplíků, postupujte v součinnosti s návodem přiloženým u výsuvů.

- 1) Pomocí vrutů s hlavou 3,5x15 přišroubujte díly dna pomocí prokladů z 3mm překližky k bočnicím výsuvů. Dbejte na zarovnání dna s přední hranou bočnic.
- 2) Pro zpevnění je vhodné sešroubovat ještě bočnice a dna pomocí vrutů se záпустnou hlavou 3,0x20, skrz k tomu určené otvory v bocích bočnic. (Není zde vyobrazeno)

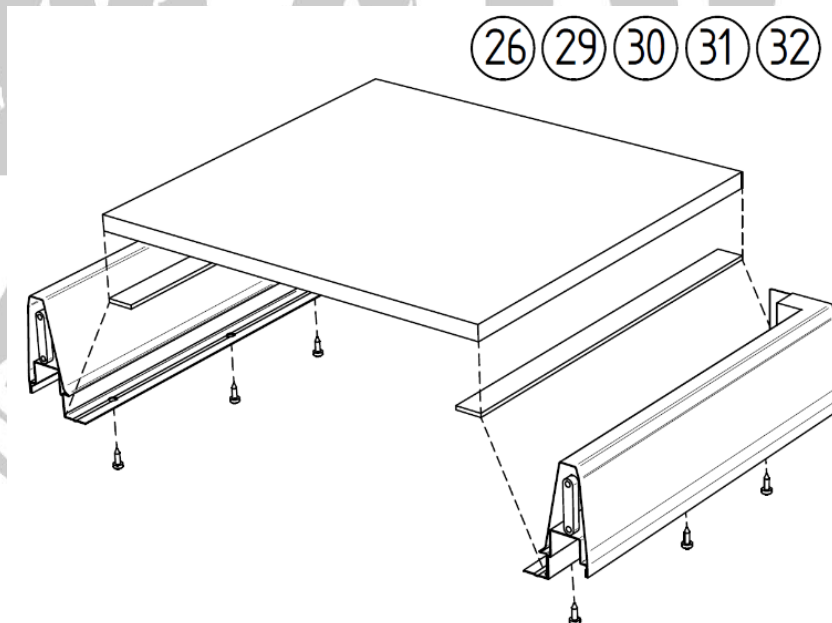

Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900


...vlastní cestou...

Stránka: 20 z 24


Montážní návod

Kuchyňka FIAT systému HomeMADE

- 3) Pomocí vrtů s hlavou 3,5x12 přišroubujte záda šuplíků k bočnicím.

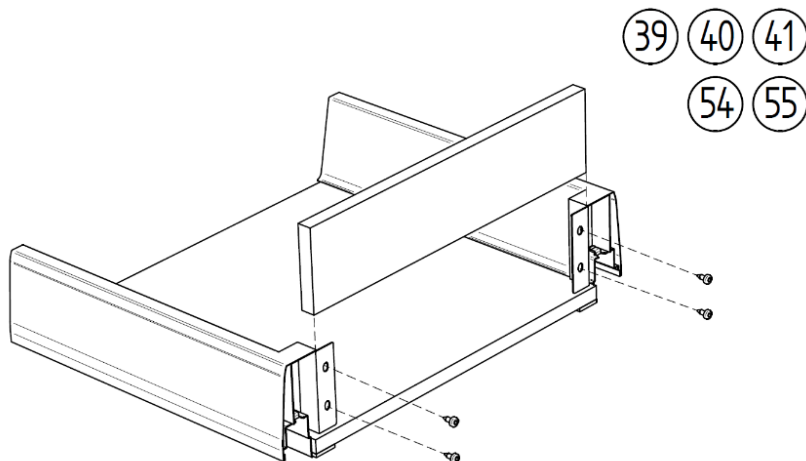

- 4) Do otvoru pro zámek vtlačte z vnější strany rozetu. Možno použít lehce kladivo přes kousek prkna, případně pokud by rozeta byla v otvoru volnější a hrozilo uvolnění, je vhodné ji podlepit lepidlem.
 5) Pomocí vrtů s hlavou 3,5x15 přišroubujte čela ke konzolám z bočnic pomocí předvrtaných otvorů.
 6) Pomocí vrtů se zápusťou 3,5x12 přišroubujte zámek na čela pomocí předvrtaných otvorů, poté na zámek nasadíte 2 ks podložek M6 a našroubujete knopku.

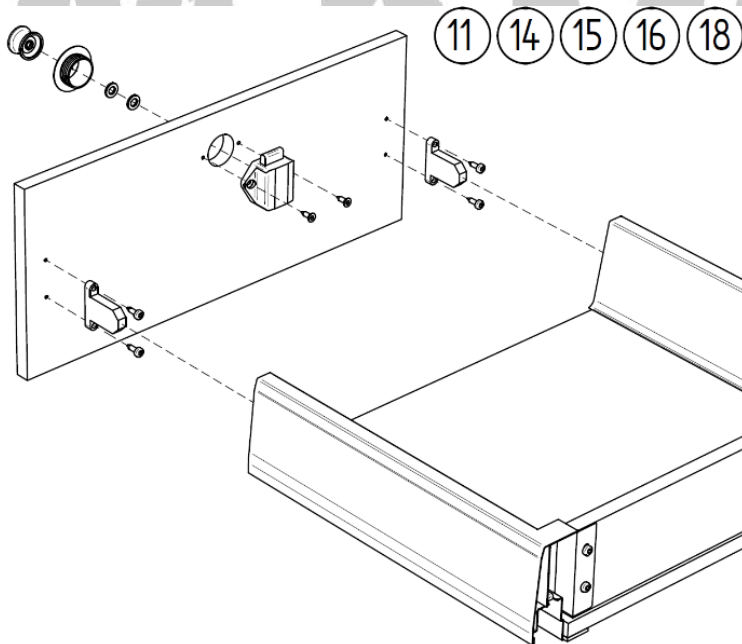

Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...

Stránka: 21 z 24

Montážní návod


Kuchyňka FIAT systému HomeMADE

Umístění pracovní desky

Komponenty 1

Vrut zápuštný 3,5x25 | 15 ks

- 1) Kuchyňskou pracovní desku přišroubujte pomocí vrutů se zápuštnou hlavou 3,5x25. K přišroubování využijte označené prvky korpusu vč. dvou korpusových spojek.

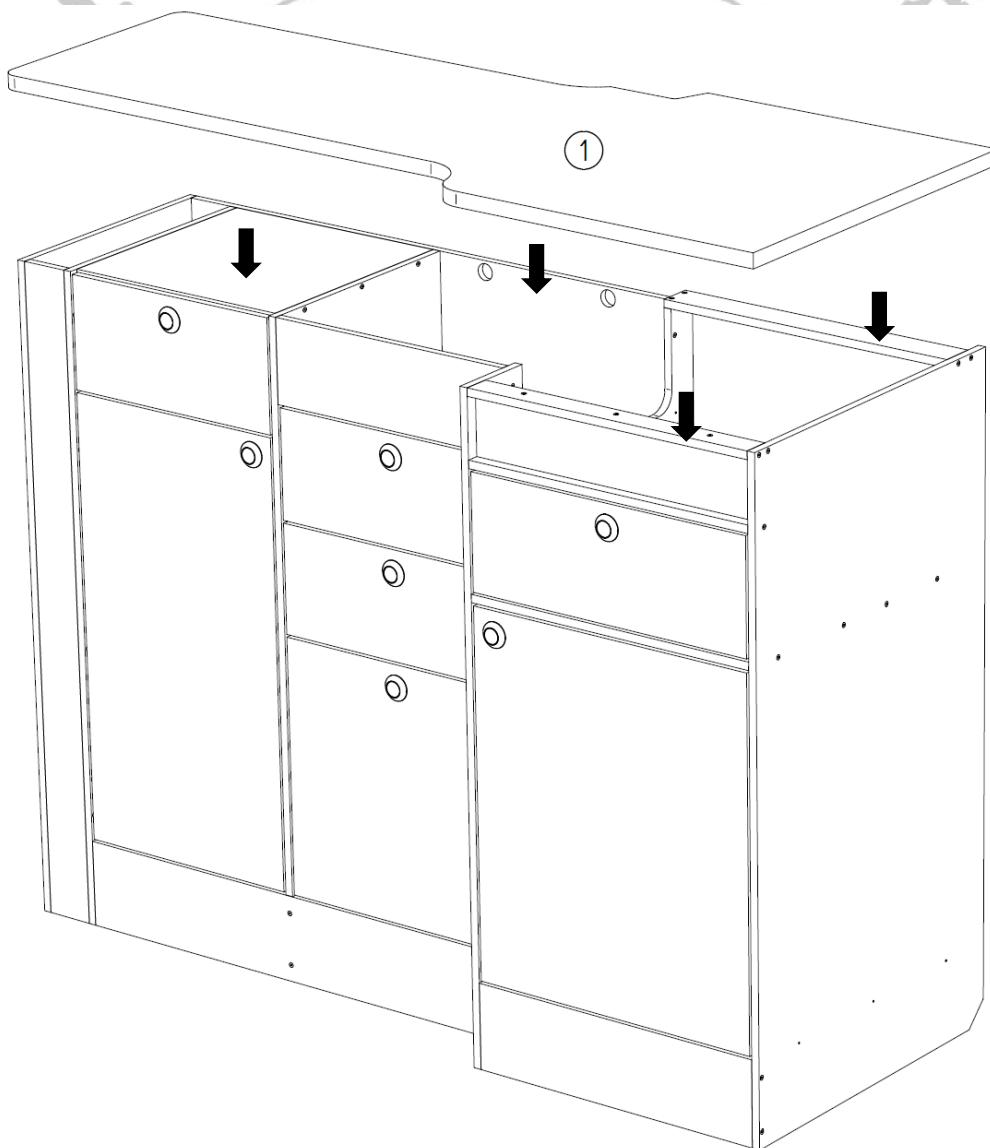

Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...

Stránka: 22 z 24

Montážní návod

Kuchyňka FIAT systému HomeMADE

Doporučené umístění ve voze

Vrut zápusťný 3,5x25 | 15 ks

- 1) Doporučujeme umístění ve voze, jak je uvedeno na schématu níže. Kuchyňka je umístěna tak, aby byl zachován průchod bočními dveřmi 60 cm. K tomu je uzpůsoben tvar pracovní desky, který kopíruje karoserii a v místě šipky plynule navazuje na bok karoserie.

Umístění a ukotvení kuchyňky popsané v tomto návodu je určeno k použití Izolovaných podlah systému KRS HomeMADE.

- 2) Přišroubujte kuchyňku k podlaze skrz korpusové spojky pomocí vrutu se zápusťnou hlavou 3,5x25. Dle vašeho konkrétního umístění dále ukotvíte kuchyňku i k boku karoserie a dalším prvkům interiéru, aby byla zajištěna pevnost a bezpečnost tohoto prvku vestavby.
(Tyto kotvicí prvky nejsou součástí balení)



Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...

Stránka: 23 z 24

Montážní návod

Kuchyňka FIAT systému HomeMADE



Poznámky k provedení: obj.č.: HM92FI.2200.18.900

...vlastní cestou...

Stránka: 24 z 24