


Montážní návod

Lůžko příčné systému HomeMADE


1. Přehled dílů

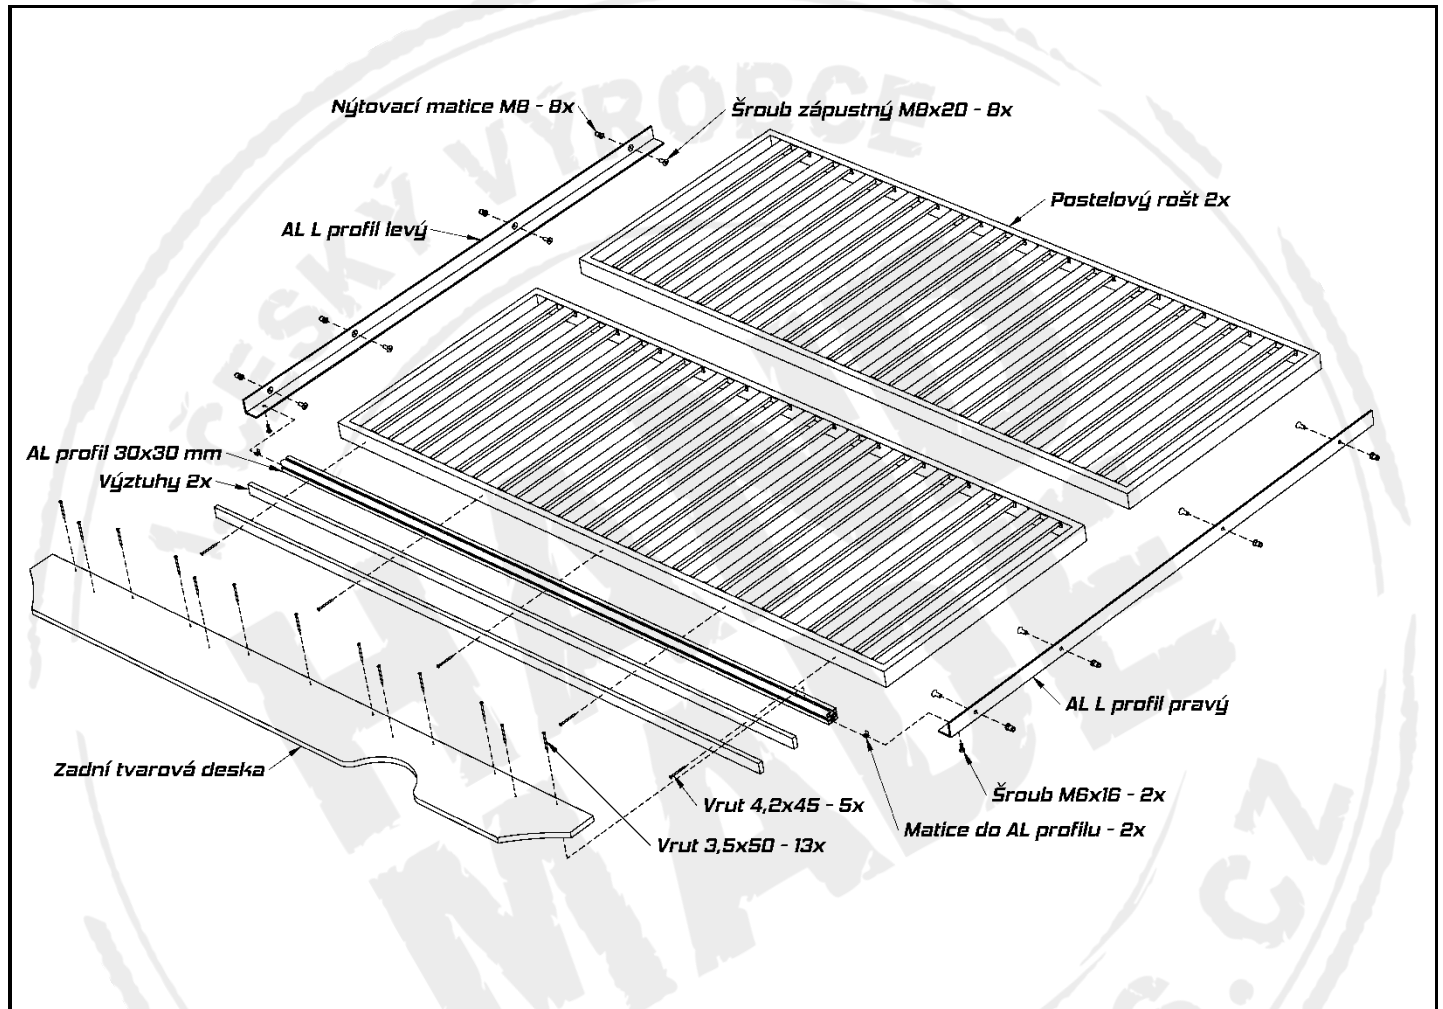

...vlastní cestou...

2. Umístění nýtovacích matic

Nýtovací matice patří do originálních otvorů v karoserii dle schéma níže.

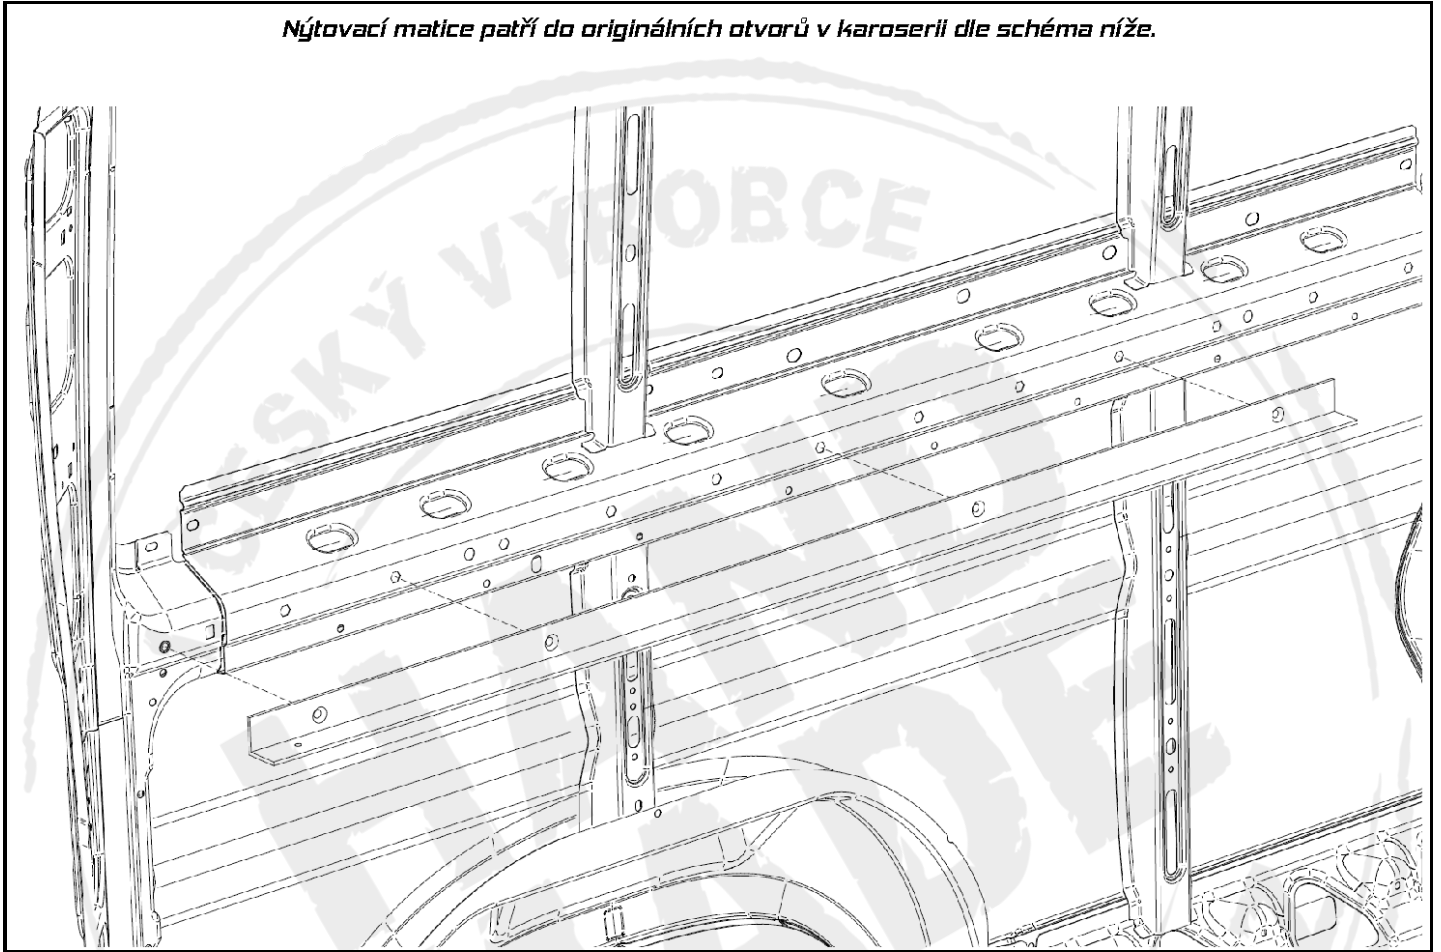


Poznámka:

Délka L profilu levého = 1.430 mm
Délka L profilu pravého = 1.470 mm

...vlastní cestou...

3. Detail složení profilů a výztuh

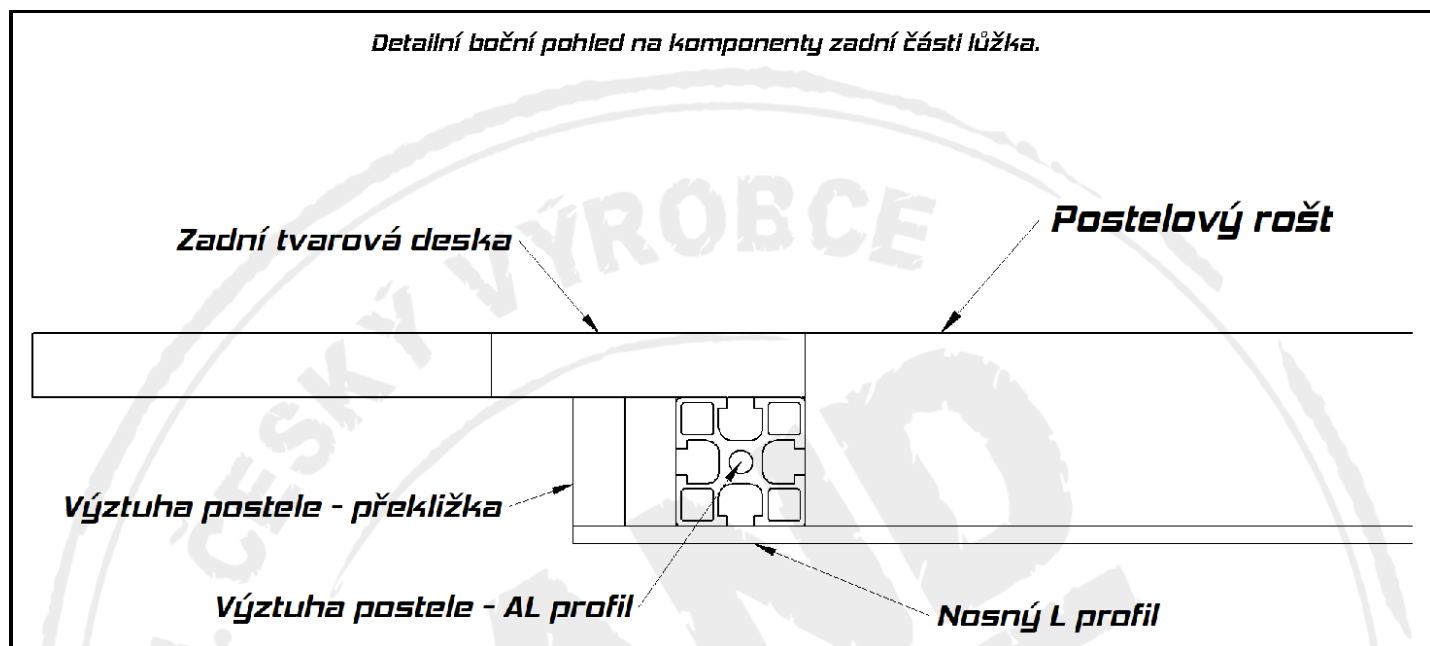

...vlastní cestou...